

KÄUFERLE

BEDIENUNGSANLEITUNG FUNKHANDSENDER

Einzel-Toranlage mit Rot-Ampel:

Taste 1 zum Ein- und Ausfahren drücken!

Einzel-Toranlage mit Rot/Grün-Ampel:

Taste 1 zum Einfahren drücken!

Taste 2 zum Ausfahren drücken!

Doppel-Toranlage mit Rot-Ampel:

Taste 1 für das Einfahrtstor drücken!


Taste 2 für das Ausfahrtstor drücken!

Die Tasten 3 und 4 sind ohne Funktion.

Bei falscher Bedienung kommt es zu Fehlschaltungen der Ampelanlage.



KÄUFERLE

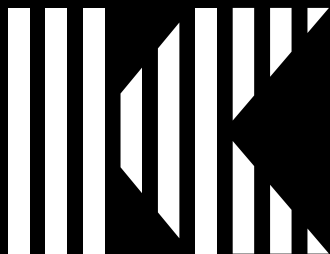

kaeuferle.de